


Sognare. Progettare. Costruire.

Indicazioni Importanti:



Il falso telaio Easy Gold verrà fornito con 4 lati (2 montanti, 1 traverso superiore ed 1 traverso inferiore), preforato con il numero di viti adeguato, fornito di bande auto espandenti su 4 lati, distanziali e squadrette. Si ricorda che ad ogni foro deve corrispondere la relativa vite.

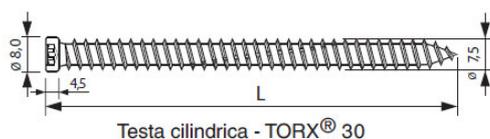

Il sistema indicato da IMIL S.p.a. per la posa del falso telaio Easy Gold prevede il fissaggio del falso telaio alla muratura tramite viti.

E' possibile in alternativa il fissaggio a muro tramite zanche purchè restino inalterati gli interassi e vi sia un'idoneo ancoraggio tramite materiale cementizio.

Traverso inferiore
N.B. Non rimuovere il tappo
Non calpestare

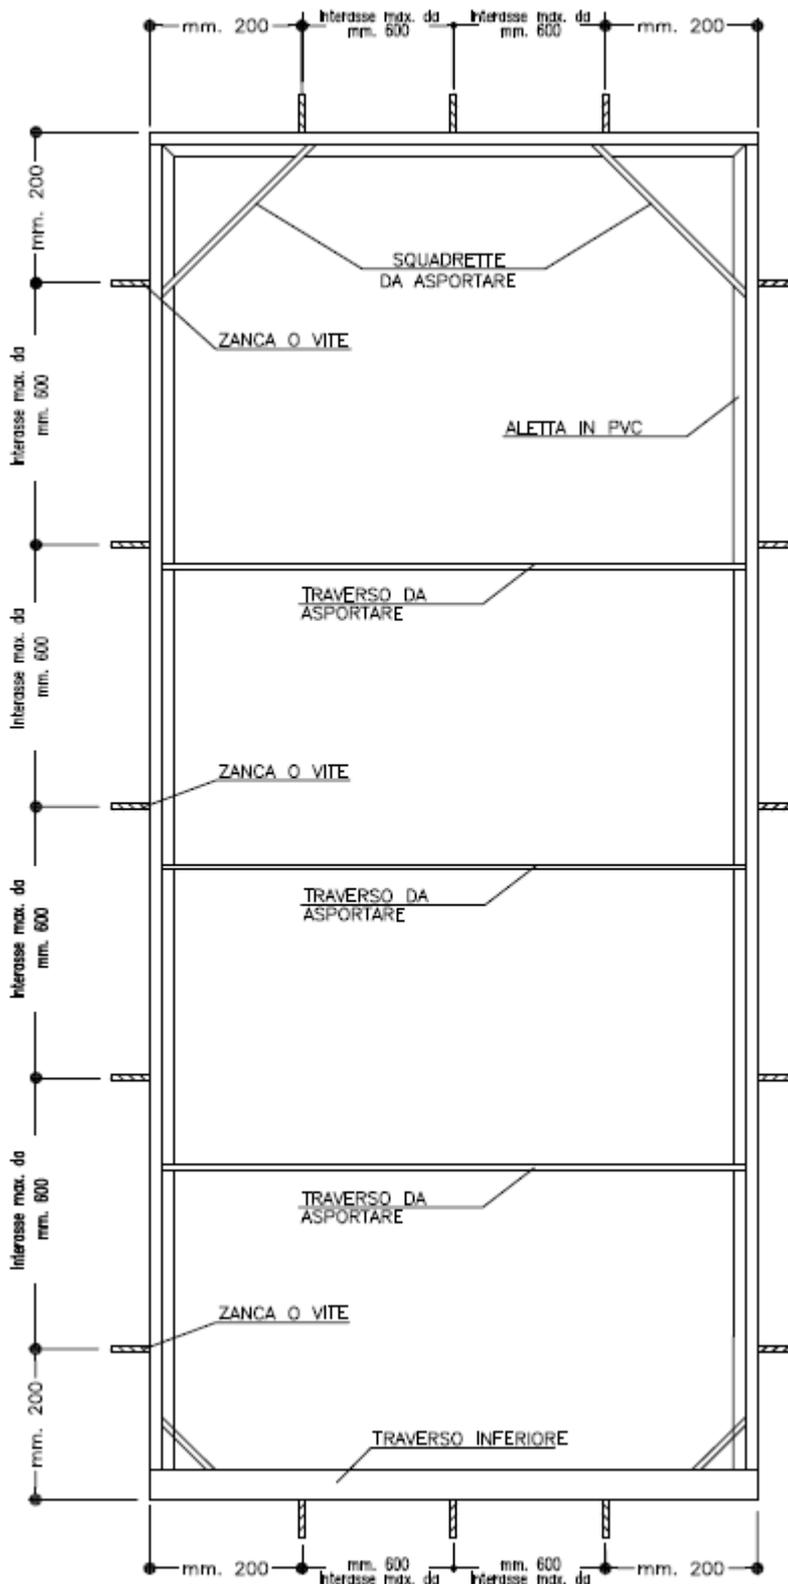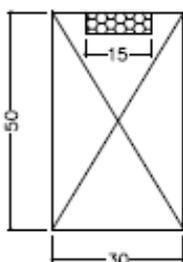

Operazioni di posa:

a) Inserire il falso telaio nella muratura nella posizione desiderata (mazzetta, filo muro interno finito...vedi fig. 2) per le verifiche preliminari.

Sigillare con sigillante fluido la connessione falso/davanzale o soglia (fig.3A), quindi procedere con la sigillatura sulla parte interna del davanzale(fig.3B) in modo da formare una sigillatura costante (nel caso di applicazione del davanzale con falso telaio già posato provvedere alla sigillatura tra il traverso inferiore e il davanzale). Posizionare quindi il falso telaio tenendo come riferimento il livello del pavimento finito(tracciato dall'impresa), avendo cura di mantenere il piombo e il livello lungo i 3 assi spaziali x,y,z (fig.4) e bloccarlo tramite cunei posizionati sugli angoli;

b) Umidificare la muratura e procedere al bloccaggio tramite schiuma poliuretanic a basso modulo (creare un cordone di 5 cm senza discontinuità o interruzioni fig.5);

N.B. La schiuma deve essere usata come sigillante termo-acustico e non come riempitivo delle fessurazioni falso/muratura le quali andranno rabboccate dall'impresa tramite malta. E'fondamentale dosare la quantità di schiuma da erogare per evitare deformazioni del falso dovute all'eccessiva pressione. Mai tagliare la schiuma!!



Fig. 4

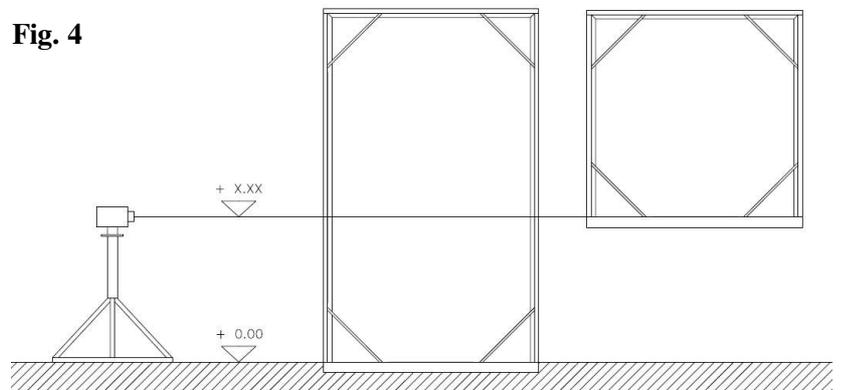


Fig. 5

Operazioni di posa:

c) Verificare la struttura muraria al fine di garantire un buon ancoraggio(fig.6) e fissare meccanicamente il falso telaio alla muratura tramite l' utilizzo delle viti (fig.7). Fissare meccanicamente anche la traversa inferiore sia sulle finestre che sulle portefinestre (fig.8).

Assicurarsi che durante tale operazione il falso non si muova, si consiglia di lasciare i cunei inseriti.

d) Estrarre i cunei, rabboccare con schiuma poliuretanica gli eventuali vuoti creatisi tra falso e muratura;

e) Se prevista la pellicola antivapore, pennellare la muratura ed il falso con del primer (aggrappante) e applicare la pellicola antivapore (fig.9);

f) Rimuovere i distanziali e le squadrette avendo cura di non rovinare le bande autoespandenti.



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9

Verifiche di fine posa:

- a) Verificare che montanti e traversi del falso telaio siano a piombo (fig.10);
- b) Verificare tramite il metodo delle diagonali, il perfetto quadro del falso telaio;
- c) Verificare il parallelismo dei montanti controllando che siano uguali tra loro le distanze alla base del falso telaio, a metà e in alto.
- d) Effettuare le stesse misurazioni sui traversi.



Fig. 10



Movimentazione:

- a) Maneggiare con cura.

Stivaggio:

- a) Conservare al coperto, in luogo asciutto, lontano da fonti di calore e da correnti d'aria(fig.11);
- b) Non rimuovere la pellicola trasparente antiespansione sui montanti, né la protezione in legno sul traverso inferiore fino alla posa degli infissi(fig.12).

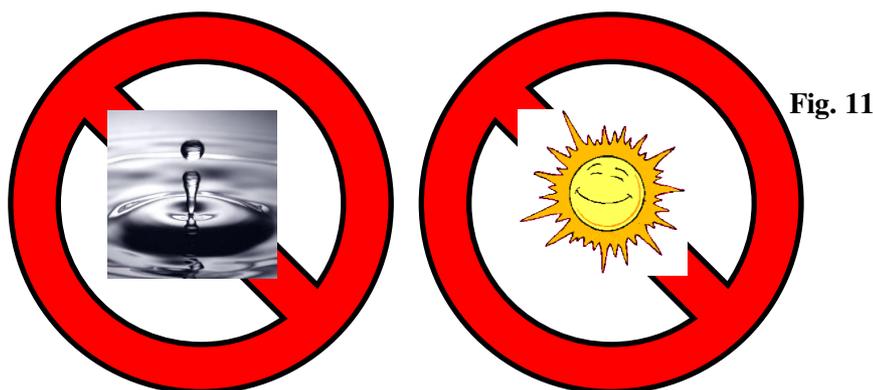


Fig. 11

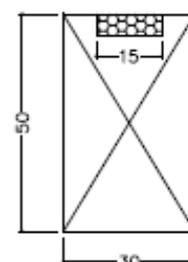


Fig. 12