




	Data 11/01/10	Disegnatore: Sanzogni L.	Rev.: 01/10	C
	<p>POSA IN MAZZETTA</p> <p>CODICE: PM - STANDARD</p>			

imil s.p.a.

N.B. L'ABBATTIMENTO ACUSTICO E' DIRETTAMENTE PROPORZIONALE ALLA MASSA QUINDI PIU' SCHIUMA VIENE UTILIZZATA MIGLIORE E' L'ABBATTIMENTO.

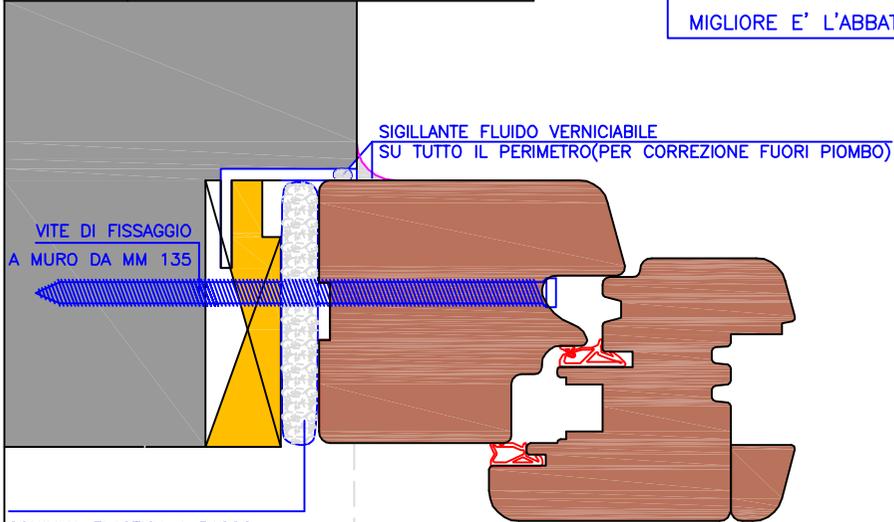

SCHIUMA ELASTICA A BASSO MODULO PER L'ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO (ABBATTIMENTO NOMINALE 60 dB)
N.B. PRIMA DI INSERIRE LA SCHIUMA ASPETTARE L'ESPANSIONE DEL NASTRO, INUMIDIRE LA ZONA PRIMA DI APPLICARE LA SCHIUMA.

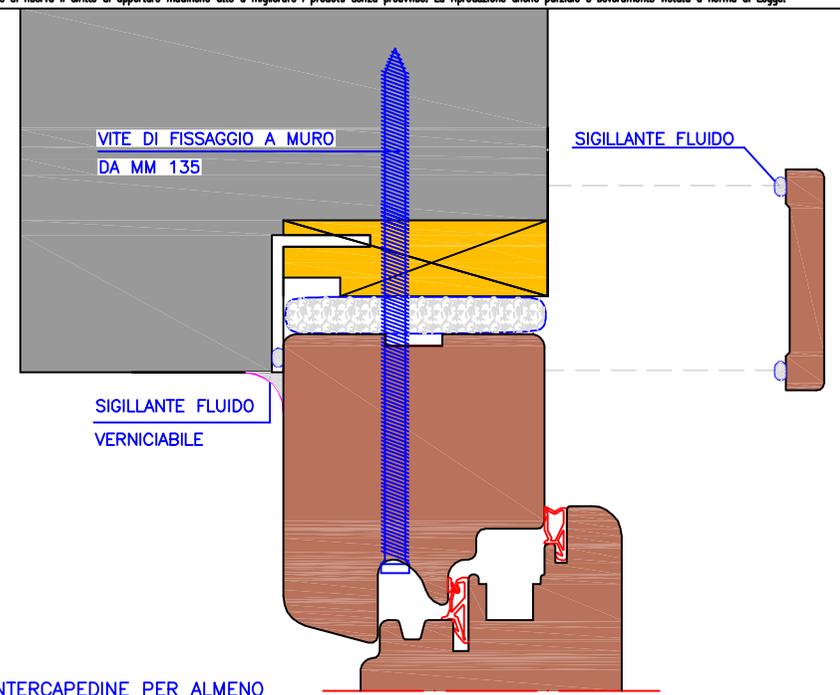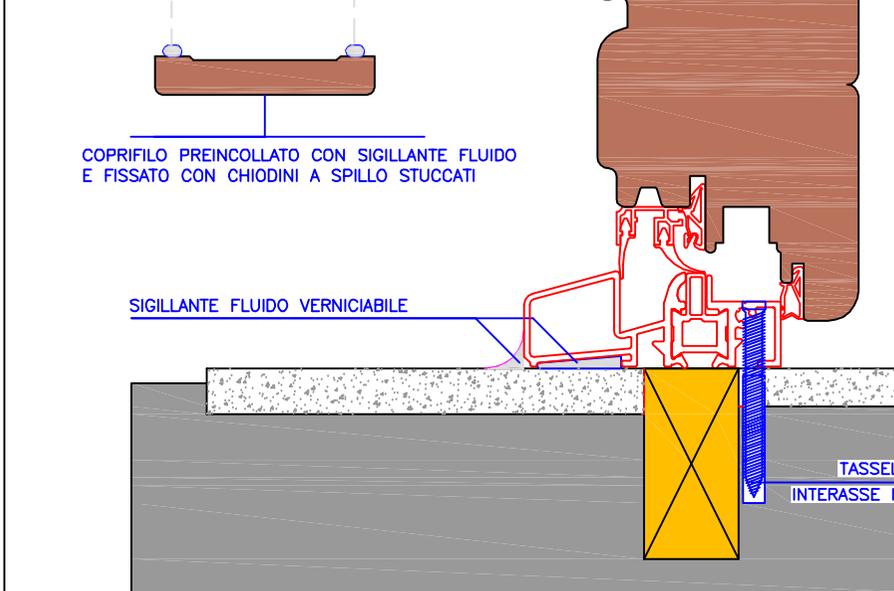

* N.B. LA SCHIUMA DEVE RIEMPIRE L'INTERCAPEDINE PER ALMENO 5 cm DAL FILO INTERNO DEL FALSO TELAIO

